* In base al software installato dal gestore telefonico o al paese, alcune descrizioni in questa guida potrebbero differire dal modello di telefono.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questa guida possono variare in base ai paesi.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08122A
Italian. 12/2005. Rev. 1.0

SGH-X700
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di **sicurezza**

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale sempre

Non usare il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori inclusi fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 100.

Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
▶	Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.
→	Indica che occorre premere il tasto di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [***i***]
< >	Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

Funzioni speciali del telefono

- **Bluetooth**
  Per trasferire file multimediali e dati personali e collegarsi ad altri dispositivi mediante la tecnologia wireless e gratuita Bluetooth.

- **Lettore MP3**
  Riprodurre file MP3 grazie alle funzioni MP3 del telefono.

- **Radio FM**
  Ascoltare i canali radio preferiti sempre, ovunque.

- **Conoscere l'ID del chiamante tramite foto**
  Sapere chi chiama quando appare la sua foto.

- **Biglietto da visita**
  Creare biglietti da visita con il numero e profilo dell'utente. Quando ci si presenta ad altri, utilizzare questo utile biglietto da visita elettronico.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, video e suoni.

- **Email**
  Inviare e ricevere email con allegati immagini, video e audio.

- **Browser WAP**
  Accedere al Wireless Web per ricevere informazioni aggiornate e accedere a un'ampia varietà di contenuti multimediali.

- **Java**
  Per sfruttare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

- **Agenda**
  Per organizzare la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

- **Registratore vocale**
  Per registrare memo vocali o suoni.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono **6**

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installare e caricare la batteria 7
Accensione e spegnimento 8
Tasti e display 9
Accesso alle funzioni di menu 11
Personalizzazione del telefono 12
Esecuzione/ricezione chiamate 14

Funzioni speciali **15**

Operazioni preliminari con fotocamera, riproduttore musicale, browser WAP e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera 15
Riproduzione di MP3 16
Ascolto della radio FM 17
Navigazione sul Wireless Web 18
Utilizzo della rubrica 19
Invio di messaggi 20
Visualizzazione dei messaggi 22
Utilizzo di Bluetooth 23
Utilizzo di una scheda memoria 24

Immissione di testo **26**

Modo ABC, T9, numerico e simbolico

Funzioni di chiamata **29**

Funzioni avanzate di chiamata

Funzioni di menu **33**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **97**

Guida alla risoluzione dei problemi

Informazioni sulla salute e la sicurezza **100**

Indice **108**

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Registro chiamate ▸ p. 33

1 Tutte le chiamate ▸ p. 33
2 Chiamate perse ▸ p. 34
3 Chiamate effettuate ▸ p. 34
4 Chiamate ricevute ▸ p. 34
5 Elimina tutto ▸ p. 34
6 Durata chiamate ▸ p. 34
7 Costo chiamate* ▸ p. 35

2 Rubrica ▸ p. 35

1 Cerca nome ▸ p. 35
2 Elenco numeri selezione fissa ▸ p. 36
3 Aggiungi nuovo ▸ p. 37
4 Gruppo ▸ p. 38
5 Selezione rapida ▸ p. 38
6 Biglietto da visita ▸ p. 39
7 Proprio numero ▸ p. 40
8 Gestione rubrica ▸ p. 40
9 Numeri di servizio* ▸ p. 40

3 Applicazioni ▸ p. 41

1 Lettore MP3 ▸ p. 41
2 Registratore vocale ▸ p. 43
3 Mondo JAVA ▸ p. 44
4 Radio FM ▸ p. 46
5 Fusi orari ▸ p. 47
6 Sveglia ▸ p. 48
7 Calcolatrice ▸ p. 48
8 Convertitore ▸ p. 49
9 Timer ▸ p. 49
10 Cronometro ▸ p. 50
11 SIM AT* ▸ p. 50

4 Browser ▸ p. 50

1 Homepage ▸ p. 51
2 Preferiti ▸ p. 52
3 Vai a URL ▸ p. 52
4 Cancella cache ▸ p. 52
5 Impostazioni server ▸ p. 52
6 Server corrente ▸ p. 54

5 Messaggi ▸ p. 54

1 Crea messaggio ▸ p. 54
2 I miei messaggi ▸ p. 57
3 Modelli ▸ p. 62
4 Elimina tutto ▸ p. 63
5 Impostazioni ▸ p. 63
6 Messaggi CB ▸ p. 69
7 Stato memoria ▸ p. 70

6 File manager ▸ p. 70

1 Immagini ▸ p. 70
2 Video ▸ p. 71
3 Musica ▸ p. 72
4 Suoni ▸ p. 73
5 Altri file ▸ p. 73
6 Scheda memoria** ▸ p. 73
7 Stato memoria ▸ p. 74

7 Agenda ▸ p. 74

8 Fotocamera ▸ p. 78

9 Impostazioni ▸ p. 84

1 Data e ora ▸ p. 84
2 Telefono ▸ p. 85
3 Display ▸ p. 86
4 Audio ▸ p. 87
5 Illuminazione ▸ p. 89
6 Servizi di rete ▸ p. 89
7 Bluetooth ▸ p. 92
8 Sicurezza ▸ p. 95
9 Stato memoria ▸ p. 96
10 Annulla impostazioni ▸ p. 97

* Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.
** Visualizzato solo se è inserita una scheda di memoria.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Telefono

Caricabatteria da viaggio

Batteria

Manuale dell'utente

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

Il telefono

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

Installare e caricare la batteria

1 Rimuovere la batteria.



☑ Se il telefono è già acceso, spegnerlo premendo [ ].

2 Inserire la scheda SIM.

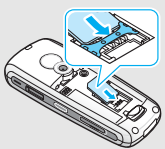

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

3 Installare la batteria.



4 Collegare il caricabatteria al telefono.

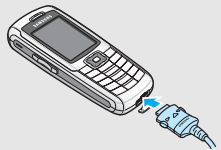

5 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard AC 220V.

6 Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria diventa fissa), scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.

7 Scollegare il caricabatteria dal telefono.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione Non accendere il telefono quando è vietato l'uso del cellulare.	1. Tenere premuto [ ] per accendere il telefono.
	2. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>.
Spegnimento	Tenere premuto [ ].

Blocco tastiera

È possibile bloccare la tastiera per impedire che pressioni accidentali influiscano sul funzionamento del telefono.

Nel modo stand-by, tenere premuto [*], quindi premere <**Sì**>. Per sbloccare la tastiera, premere il tasto di programmazione sinistro e [*].

È inoltre possibile impostare il telefono in modo da bloccare automaticamente la tastiera. ▶ p. 86

Tasti e display

Tasti

	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu. ▶ p. 85 Nel modo menu consente di scorrere tra le opzioni di menu.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP. Nel modo menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, riseleziona le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Cancella i caratteri dal display. Nel modo Menu, riporta al livello di menu precedente.
	Interrompe una chiamata. Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenere premuto il tasto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
	Immettono caratteri speciali. Nel modo stand-by, premere [#] per attivare o disattivare il modo silenzioso. Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.
	Regola il volume del telefono. Nel modo stand-by, regola il volume del tono dei tasti.

Nel modo stand-by, tenere premuto per accendere la fotocamera.

Nel modo fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un videoclip.

Display

Disposizione

Icone visualizza varie icone.

Testo e immagini visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione mostra le funzioni assegnate ai tasti di programmazione.

Icone*

- Potenza segnale ricevuto
- Chiamata in corso
- Fuori campo; non è possibile inviare né ricevere chiamate
- Sveglia impostata
- Nuovo SMS
- Nuovo MMS
- Nuova email
- Una delle caselle di Posta in arrivo è piena
- Nuovo messaggio in segreteria
- Funzione Bluetooth attivata
- Collegato al kit vivavoce per auto o auricolare Bluetooth
- Sincronizzato con un PC

G	Rete GPRS
E	Rete EDGE
	Zona propria abitazione, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Zona ufficio, in caso di registrazione al servizio appropriato
	Scheda memoria inserita
	Suoneria impostata su vibrazione
	Modo silenzioso
	Livello di carica della batteria

* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda del proprio paese o gestore telefonico.

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

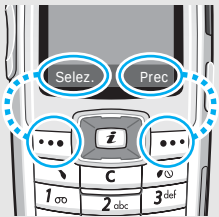

Premere il tasto di programmazione sinistro per selezionare l'opzione evidenziata.

Premere il tasto di programmazione destro per tornare al livello di menu precedente.

Selezione di un'opzione	1. Premere il tasto di programmazione appropriato. 2. Premere i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva. 3. Premere <**Selez.**> o [*i*] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata. 4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono. • Premere <**Prec**> o [**C**] per salire di un livello. • Premere [ ] per tornare al modo stand-by.
Utilizzo delle scelte rapide	Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata. Per i numeri di indice 10 e 11, utilizzare rispettivamente i tasti [**0**] e [*].

Personalizzazione del telefono

Lingua del display	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Lingua**. 2. Selezionare una lingua.
Suoneria chiamata	1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Audio** → **Chiamate in entrata** → **Suoneria**. 2. Selezionare una categoria di suonerie. 3. Selezionare una suoneria. 4. Premere <**Salva**>.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare lo sfondo della schermata di stand-by sul display.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo**.
2. Selezionare una categoria di immagini.
3. Selezionare un'immagine.

Aspetto menu

È possibile cambiare il colore dei componenti del display, ad esempio delle barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Display** → **Aspetto**.
2. Selezionare un motivo colorato.

Scelte rapide di menu

È possibile impostare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere ai menu preferiti.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un tasto.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Modo silenzioso

È possibile attivare il Modo silenzioso per non disturbare gli altri.

Tenere premuto [#] nel modo stand-by.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, **00000000** quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <**OK**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Abilita**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Esecuzione / ricezione chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [▲/▼].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, riproduttore musicale, browser WAP e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Regolare l'immagine da fotografare.
3. Premere [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premere [*i*] per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **File manager** → **Immagini** → **Fotografie**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Registrazione di un videoclip

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Premere [**1**] per passare al modo registrazione.
3. Premere [📷] per avviare la registrazione.
4. Premere [📷] per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente.
5. Premere <↩> per registrare un altro videoclip.

Riproduzione di un videoclip

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **File manager** → **Video** → **Video**.
2. Selezionare il video desiderato.

Riproduzione di MP3

Copia di file MP3 nel telefono

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 50
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite Bluetooth ▶ p. 95
- Copiare nella scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono ▶ p. 24

Creazione di un elenco brani

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica da** → **Telefono** o **Scheda memoria**.
3. Premere [***i***] per selezionare i file prescelti, quindi <**Agg.**>.

Riproduzione dei file MP3

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere [*i*].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - *i*: consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
   - Sinistra: torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
   - Destra: passa al file successivo. Se tenuto premuto consente di avanzare nel file.
   - Su: apre l'elenco brani.
   - ▲/▼: regola il volume.
   - Giù: interrompe la riproduzione.

Ascolto della radio FM

Trovare e impostare i canali radio

1. Collegare il connettore dell'auricolare alla presa sul lato destro del telefono.
2. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premere [*i*] per accendere la radio.
4. Tenere premuto [Sinistra] o [Destra] per cercare automaticamente le frequenze radio disponibili.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
6. Immettere un nome per il canale e premere [*i*].
7. Selezionare una posizione vuota.

Ascolto della radio

1. Collegare il connettore dell'auricolare alla presa sul lato destro del telefono.
2. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premere [*i*] per accendere la radio.
4. Premere [Su] o [Giù] per scorrere al canale prescelto.
5. Per spegnere la radio, scollegare l'auricolare.

Navigazione sul Wireless Web

Tramite il browser WAP integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avvio del browser WAP

Nel modo stand-by premere [*i*].

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere [*i*].
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Prec**>.
- Per tornare alla Homepage, tenere premuto [**C**].

- Per accedere alle opzioni del browser, premere [*] o selezionare nella parte superiore dello schermo.
- Per utilizzare le opzioni della pagina Web, premere [#].

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di una voce

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva** → **Telefono** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni di contatto: Nome, Cognome, Telefonino, Casa, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID grafica, Suoneria, Gruppo e Note.
4. Premere [i] per salvare la voce.

Nella scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva** → **SIM**.
3. Immettere un nome.
4. Premere [i] per salvare la voce.

Per trovare una voce

1. Nel modo stand-by premere <**Rubrica**>.
2. Selezionare una voce.
3. Passare ad un numero e premere [ ] per comporlo, oppure premere [i] per modificare le informazioni del contatto.

Creazione e invio di un biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Biglietto da visita**.
2. Specificare le informazioni di contatto.
3. Premere [*i*] per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare ad altri il biglietto da visita, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia come** → un metodo di invio.

Invio di messaggi

Invio di un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere [*i*] per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [*i*].
4. Selezionare **Immagine e video** o **Suono**.
5. Aggiungere un'immagine, un videoclip o un file audio.

6. Selezionare **Messaggio**.
7. Immettere il testo del messaggio e premere [ ].
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere i numeri o gli indirizzi di destinazione.
10. Premere [ ] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto dell'email e premere [ ].
4. Selezionare **Messaggio**.
5. Immettere il testo dell'email e premere [ ].
6. Selezionare **Allega file**.
7. Aggiungere file di immagini, video, suoni, musica o documenti.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere gli indirizzi email.
10. Premere [ ] per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare il messaggio in Posta in arrivo.

Dalla cartella Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio SMS (✉).

Visualizzazione di un MMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Vedi**>.
2. Selezionare il messaggio in Posta in arrivo.

Dalla cartella Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio MMS (🖼).

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **I miei messaggi** → **Email**.
2. Selezionare un account.
3. Premere <**Sì**> per scaricare le nuove email o le intestazioni.
4. Selezionare un'intestazione o un'email.
5. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> quindi **Recupera**.

Utilizzo di Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

Attivazione di Bluetooth

Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedere a un'applicazione, come **Rubrica**, **File manager** o **Agenda**.
2. Dall'elenco elementi, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia come** → **Bluetooth**.
3. Premere [*i*] per selezionare gli elementi desiderati e premere <**Invia**>.

Invio di dati (continua)

4. Selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Utilizzo di una scheda memoria

Per aumentare la capacità del telefono, utilizzare una scheda di memoria microSD opzionale.

Importanti informazioni sulla scheda di memoria

- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la vita della scheda.
- Non rimuovere una scheda dal telefono e non spegnere il telefono durante l'accesso o il trasferimento di dati, in quanto questo potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Non sottoporre le schede a forti urti.
- Non toccare i terminali della scheda di memoria con le dita o con oggetti metallici. Rimuovere la sporcizia dalla scheda con un panno morbido.
- Tenere le schede fuori dalla portata di bambini o animali.
- Non esporre le schede in luoghi soggetti a scariche elettrostatiche e/o rumore elettronico.

Inserimento di una scheda di memoria

1. Inserire la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso il basso nel relativo slot.
2. Spingere la scheda con il pollice fino a bloccarla in posizione. Viene emesso il suono di sistema.

Utilizzo di un adattatore

Mediante un adattatore opzionale e un dispositivo USB per lettura/scrittura di schede, è possibile leggere la scheda con un PC.

1. Inserire una scheda di memoria nell'adattatore, quindi quest'ultimo in un dispositivo per lettura/scrittura di schede.
2. Collegare il connettore USB del dispositivo per lettura/scrittura della scheda nella porta USB del PC.
3. Accedere al disco appropriato e trasferire dati da e verso la scheda.

☑ Se il nome del file eccede 52 caratteri, il file non viene visualizzato nel telefono.

Immissione di testo

Modo ABC, T9, numerico e simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali messaggistica, rubrica o agenda con i modi ABC, T9, numerico e simbolo.

Modifica del modo di inserimento testo

- Premere il tasto di programmazione destro per cambiare il modo di inserimento testo. Oppure, tenere premuto il tasto di programmazione destro e selezionare il modo prescelto. (Ita: modo ABC, Ita: modo T9, Ita: modo numerico, Ita: modo simbolico)
- Tenere premuto [#] per passare dal modo ABC al modo T9. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Tenere premuto [*] per passare al modo simbolico.

Utilizzo del modo ABC

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , – ? ! ' @ : 1	
2	A B C À 2	a b c à 2
3	D E F È É 3	d e f è é 3
4	G H I Ì 4	g h i ì 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ò 6	m n o ò 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ù 8	t u v ù 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(Creazione di un messaggio SMS con codifica Unicode)

Suggerimenti per l'utilizzo del modo ABC

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere, quindi, la lettera successiva.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa. È disponibile iniziale maiuscola (⬆), blocco maiuscole (⬆), minuscole (nessun indicatore).
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire *Salve* nel modo T9, premere [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] e [**3**].

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo, modificandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *Ne* e *Me* condividono la sequenza di tasti [**6**] e [**3**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Suggerimenti per l'utilizzo del modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa. È disponibile iniziale maiuscola (⬆), blocco maiuscole (⬆), minuscole (nessun indicatore).
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Ortogr.** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Ortogr.**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo ABC e premere <**OK**>.

Modo numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli.

Per	Premere
visualizzare più simboli	[Su] o [Giù].
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare i simboli immessi	[**C**].
inserire i simboli	<**OK**>.

Funzioni di chiamata

Funzioni avanzate di chiamata

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].

- Premere [**C**] per cancellare l'ultima cifra o tenere premuto [**C**] per cancellare tutto il display. È possibile spostare il cursore per modificare una cifra non corretta.
- Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

Riselezione degli ultimi numeri

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo da questa. ▶ p. 35

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare ai numeri chiamati con maggiore frequenza tasti numerici specifici. ▶ p. 38

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere un numero e premere [#].
2. Premere [Destra] o [Sinistra] per scorrere tra gli altri numeri.

3. Premere <**Componi**> o [ ] per comporre il numero.

Interruzione di una chiamata

Premere [ ].

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attivo **Risposta ogni tasto**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**> e [ ]. ▶ p. 86
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Tenere premuto [▲/▼] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto volume**. ▶ p. 86

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Vedi**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono in mano.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato destro del telefono. Le funzioni dei pulsanti sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante, quindi premerlo e tenerlo premuto ancora.
rispondere a una chiamata	e tenere premuto il pulsante.

Per	Premere
interrompere una chiamata	e tenere premuto il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere [▲] per aumentare il volume e [▼] per diminuirlo.

Sospensione/recupero di una chiamata

Premere <**In att.**> o <**Recup.**> per sospendere o recuperare la chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete lo supporta.

1. Premere <**In att.**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete lo supporta e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 91

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Termina chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Utilizzo della funzione vivavoce

Utilizzare gli altoparlanti stereo sui lati del telefono per parlare e ascoltare con il telefono a breve distanza.

Premere [ ] e <**Sì**> per attivare la funzione vivavoce. Per ritornare al telefono, premere nuovamente [ ].

Utilizzo delle opzioni durante la chiamata

Per accedere alle opzioni seguenti durante una chiamata, premere <**Opzioni**>:

- **Attiva riduzione rumore**/**Disattiva riduzione rumore**: è possibile migliorare la sensibilità del telefono per consentire all'interlocutore di udire meglio la conversazione anche a bassa voce.
- **Disattiva microfono**/**Attiva microfono**: consente di disattivare o di riattivare il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.
- **No tono tasti**/**Invia tono tasti**: attiva o disattiva i toni dei tasti.

  ☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Invia tono tasti**.

- **Rubrica**: consente di accedere all'elenco dei contatti.
- **Invia DTMF**: invia i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza) come gruppo. I toni DTMF vengono utilizzati nei telefoni per la composizione a frequenza e sono i suoni generati quando si premono i tasti numerici. Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.
- **Messaggio**: consente di leggere o inviare un SMS.

- **Servizi SIM**: consente di accedere a servizi speciali quali notizie, previsioni meteorologiche, svago e servizi informativi forniti dalla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se la scheda SIM supporta i menu SIM AT.
- **Termina chiamata in attesa**: disconnette la chiamata in attesa.
- **Trasferisci**: trasferisce la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. I due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.
- **Conferenza**: imposta una chiamata fra più interlocutori aggiungendo un interlocutore in attesa alla chiamata attiva. Alla conferenza possono prendere parte fino a cinque persone.
- **Dividi**: consente di avere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro. Al termine della conversazione privata, selezionare **Conferenza** per tornare alla conferenza.
- **Rimuovi**: disconnette uno dei partecipanti alla conferenza.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse e la durata delle chiamate. È inoltre possibile verificare il costo delle chiamate, se la scheda SIM supporta questa funzione.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

Accesso a un registro chiamate

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare un altro tipo di chiamata.
2. Premere [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.

3. Premere [*i*] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [↘] per comporre un numero.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza l'elenco delle chiamate, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Salva in Rubrica**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato o tutti i registri.

Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate a cui non si è risposto.

Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri in ogni tipo di chiamata.

1. Premere [*i*] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può variare.

- **Ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.

- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.
- **Azzera timer**: azzera i contatori delle chiamate. È necessario immettere la password del telefono.

☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 96

Costo chiamate *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se è supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.
- **Azzera contatori**: reimposta i contatori dei costi.
- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Tariffa/Scatto**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate.

Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Cerca nome *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare numeri nella rubrica.

Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome dall'elenco.
3. Evidenziare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure [*i*] per modificare le informazioni del contatto.

Utilizzo delle opzioni della rubrica

Mentre si visualizza un contatto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS al numero selezionato, oppure un'email all'indirizzo selezionato.
- **Copia**: consente di copiare il contatto nella memoria del telefono, nella scheda SIM o nell'elenco FDN.
- **Invia come**: invia il contatto tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare il contatto connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth.

Elenco numeri selezione fissa *(Menu 2.2)*

Utilizzare questo menu per creare un elenco di contatti da utilizzare nel modo FDN (Fixed Dialling Number, numeri selezione fissa), per cui il telefono consente le chiamate in uscita solo ai numeri specificati, se la scheda SIM supporta questa funzione. È possibile attivare il modo FDN nel menu **Modo FDN**. ▶ p. 96

Aggiunta di un contatto

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Immettere il codice PIN2 e premere <**OK**>.
3. Immettere un nome e un numero di telefono oppure premere <**Opzioni**> e selezionare **Cerca nome** per recuperare un contatto dalla rubrica.
4. Se necessario, cambiare il numero di posizione.
5. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Opzioni dei contatti

Scorrere a un contatto e premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni. ▶ Utilizzo delle opzioni della rubrica

Aggiungi nuovo *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto.
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Telefonino**/**Casa**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
   - **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.
   - **ID grafica**: consente di assegnare un'immagine da visualizzare quando è in arrivo una chiamata da tale persona.
   - **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria da usare quando è in arrivo una chiamata da tale persona.
   - **Gruppo**: consente di assegnare il contatto a un gruppo chiamanti.
   - **Note**: consente di aggiungere un memo relativo alla persona.
3. Premere [*i*] per salvare il contatto.

Memorizzazione di un numero nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Immettere un nome e premere [Giù].
3. Immettere un numero di telefono e premere [Giù].
4. Se necessario, cambiare il numero di posizione.

☑ Per assegnare un'immagine, una suoneria o un gruppo all'ID chiamante, il contatto deve essere salvato nella memoria del telefono.

5. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Gruppo *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Specificare un nome per il gruppo.
3. Selezionare la riga ID grafica e scegliere un'immagine.
4. Selezionare la riga di avvertimento e scegliere una melodia.
5. Premere <**Salva**> per salvare il gruppo.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere <**Agg.**>.
3. Selezionare il contatto desiderato.
4. Per aggiungere ulteriori membri, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi** → un contatto. Ripetere per tutti i contatti desiderati.

Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco dei gruppi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: cambia le proprietà del gruppo.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS, MMS o email ai membri del gruppo desiderati.
- **Elimina**: elimina il gruppo. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

Selezione rapida *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionare un tasto numerico da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica.
2. Selezionare un contatto dall'elenco.
3. Se è presente più di un numero, selezionare il numero desiderato.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata Selezione rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Aggiungi**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Visualizza**: visualizza il nome e il numero assegnati al tasto.
- **Cambia**: assegna un altro numero al tasto.
- **Rimuovi**: cancella l'impostazione di selezione rapida per il tasto.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto appropriato.

Biglietto da visita *(Menu 2.6)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Memorizzazione del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ▶ p. 37

Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia come**: consente di inviare il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare il biglietto da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Rimuovi**: elimina il biglietto da visita.

- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare il biglietto da visita connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth.

Proprio numero *(Menu 2.7)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

Gestione rubrica *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per gestire le voci della rubrica.

- **Salvataggio predefinito**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Chiedi al salvataggio**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria quando si salva il numero.
- **Copia tutto sul telefono**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.
- **Ordina contatti per**: consente di ordinare i contatti per nome o per cognome.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o dall'elenco FDN.
- **Stato memoria**: visualizza il numero di contatti nella memoria del telefono, nella scheda SIM o nell'elenco FDN.

Numeri di servizio *(Menu 2.9)*

Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco dei numeri di servizio assegnati dal proprio gestore telefonico, compresi numeri di emergenza e per ricerche in elenchi. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla scheda SIM.

Scorrere fino al numero desiderato e premere <**Componi**> o [ ].

Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzare questo menu per i giochi Java, ascoltare file musicali MP3 o ascoltare la radio FM. È inoltre possibile accedere a utili funzioni, quali registratore vocale, sveglie, calcolatrice, convertitore, timer e cronometro.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Lettore MP3 *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per ascoltare musica. Prima di tutto, è necessario salvare i file MP3 nella memoria del telefono o nella scheda di memoria. È possibile riprodurre file MP3, AAC e M4A dalla memoria del telefono e file MP3 dalla scheda memoria.

Per ascoltare musica di alta qualità, è possibile utilizzare un auricolare stereo Bluetooth.

☑ Gli auricolari normali non sono compatibili con il lettore MP3.

Scaricamento o ricezione di file musicali

Per salvare i file MP3 nella memoria del telefono, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 50
- Scaricare da un computer tramite il programma opzionale Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Per mezzo di una connessione Bluetooth attiva ▶ p. 95
- Copiare nella scheda di memoria e inserire la scheda nel telefono ▶ p. 24

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**. ▶ p. 72

Creazione di un elenco di riproduzione

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi musica da** → **Telefono** o **Scheda memoria**.
2. Premere [*i*] per selezionare i file prescelti, quindi <**Agg.**>.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Riproduci con**.
2. Selezionare **Telefono** per utilizzare l'altoparlante del telefono.

   Selezionare **Auricolare stereo** per utilizzare un auricolare Bluetooth, quindi cercare e collegare l'auricolare.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
i	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se tenuto premuto consente di avanzare nel file.
Su	Apre l'elenco brani.
Giù	Arresta la riproduzione.
▲/▼	Regola il livello del volume.
3	Cambia la modalità di ripetizione.
6	Attiva o disattiva il modo casuale.

Utilizzo delle opzioni del lettore MP3

Nella schermata del lettore MP3, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci con**: avvia la riproduzione tramite telefono o auricolare Bluetooth.
- **Pausa**: interrompe la riproduzione.
- **Trasferisci ad auricolare stereo**/**Trasferisci a telefono**: consente di ascoltare la musica con l'auricolare Bluetooth o il telefono.
- **Invia come**: consente di inviare il file corrente tramite email o Bluetooth.
- **Vedi elenco**: apre l'elenco brani corrente.

- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria, come suoneria per una voce di rubrica o tono per una sveglia.
- **Rimuovi da playlist**: rimuove il file corrente dall'elenco riproduzione.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  Modo ripetizione: consente di selezionare una modalità di ripetizione.

  Casuale: imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani musicali in ordine casuale.

  Visualizzazione: cambia l'animazione di riproduzione.

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Accesso all'elenco brani

Dalla schermata del lettore MP3, premere [Su].

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci con**: avvia la riproduzione tramite telefono o auricolare Bluetooth.
- **Aggiungi musica da**: consente di aggiungere i file all'elenco di riproduzione.
- **Muovi brani**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco di riproduzione.
- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco di riproduzione.

Registratore vocale *(Menu 3.2)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali. Un memo vocale può avere una durata massima di un'ora.

Registrazione di un memo vocale

1. Premere [*i*] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.

Premere [*i*] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.

3. Premere <**Salva,**> o [Giù] per terminare la registrazione. Il memo vocale viene automaticamente salvato.
4. Premere [*i*] per riascoltare il memo vocale o [Su] per registrarne uno nuovo.

Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Registratore vocale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Elenco registrazioni**.
2. Selezionare un memo vocale.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
i	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel memo.
Destra	Consente di avanzare nel memo.
Su	Ritorna al modo registrazione.
Giù	Arresta la riproduzione.
▲/▼	Regola il volume.

Modifica del modo registrazione

È possibile modificare il modo di registrazione del registratore vocale. Il tempo massimo di registrazione è determinato da questa impostazione. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> e selezionare **Impostazioni** prima della registrazione:

- **Durata registrazione**: consente di selezionare una durata massima di registrazione.
- **Volume**: consente di selezionare un livello di volume.
- **Nome predefinito**: consente di modificare il prefisso predefinito del memo vocale.

Mondo JAVA *(Menu 3.3)*

Utilizzare questo menu per accedere ai giochi Java standard e alle applicazioni Java scaricate.

Esecuzione di un gioco standard

1. Selezionare **Download** → un gioco.
2. Premere un tasto qualsiasi per avviare il gioco.

Opzioni dell'applicazione Java

Dalla schermata Mondo JAVA, per accedere alle seguenti opzioni, selezionare **Download** e premere <**Opzioni**>:

- **Avvia**: avvia l'applicazione selezionata.
- **Impostazioni applicazione**: consente di indicare se il gioco è da terminare se durante il gioco si riceve una chiamata o se la sveglia suona. L'opzione consente anche di selezionare se il telefono deve scambiare o meno in rete informazioni durante lo svolgimento di un gioco on-line o quando occorre connettersi a Internet.
- **Elimina**: elimina l'applicazione selezionata.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà dell'applicazione.

Modifica delle impostazioni Java

È possibile modificare le impostazioni per l'accesso ai servizi Java.

1. Dalla schermata Mondo JAVA, selezionare **Impostazioni**.
2. Modificare le impostazioni seguenti:
   - **APN**: immettere il nome del punto di accesso.
   - **Nome utente**: consente di immettere l'ID utente.
   - **Password**: consente di immettere la password.
   - **Proxy**: selezionare l'eventuale utilizzo di un server proxy quando si accede ai servizi di rete. In base all'impostazione, le opzioni di **Impostazioni proxy** possono variare.
   - **Impostazioni proxy**: fornisce le opzioni seguenti:

     *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

     Indirizzo IP: immettere l'indirizzo del proxy HTTP.

Porta: consente di immettere il numero della porta.

*Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

DNS1: immettere l'indirizzo DNS principale.

DNS2: immettere l'indirizzo DNS secondario.

Controllo dello stato della memoria

È possibile visualizzare lo spazio di memoria totale e utilizzato per i giochi Java.

Dalla schermata Mondo JAVA, selezionare **Stato memoria**.

Radio FM *(Menu 3.4)*

Utilizzare questo menu per accedere alla radio FM del telefono. Collegare innanzitutto al telefono l'auricolare, che funge da antenna.

Trovare e impostare i canali radio

1. Premere [*i*] per accendere la radio.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi sulla frequenza di un canale radio.

   La frequenza viene incrementata di 0,1 MHz.

   In alternativa, tenere premuto [Sinistra] o [Destra] per cercare automaticamente le frequenze radio disponibili.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere un nome per il canale e premere [*i*].
5. Selezionare una posizione vuota.

Ascolto della radio

1. Dalla schermata della radio FM, premere [*i*] per accendere la radio.
2. Premere [Su] o [Giù] per scorrere al canale prescelto.

   Premere [▲/▼] per regolare il volume.

   ☑ • È possibile rispondere alle chiamate in arrivo oppure utilizzare altre funzioni del telefono mentre si ascolta la radio.
   • La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione emittente nella zona in cui ci si trova.
3. Per spegnere la radio, premere [*i*] nella schermata della radio FM o scollegare l'auricolare.

Opzioni della radio

Nella schermata della radio FM, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Radio FM attivata**/**Radio FM disattivata**: attiva o disattiva la radio.
- **Aggiungi**: aggiunge un canale radio. È possibile memorizzare fino a 30 canali.
- **Modifica**: consente di modificare nome o frequenza del canale.
- **Sintonizzazione automatica**: consente la ricerca automatica e la memorizzazione delle frequenze radio disponibili.
- **Rimuovi**: rimuove il canale selezionato o tutti i canali.
- **Avviso popup**: consente di impostare il telefono in modo da avvisare a un'ora specificata quando accendere la radio. Quando l'avviso pop-up appare sullo schermo, premere <**Ascolta**> per accendere la radio sul canale specificato.
- **Altoparlante attivato**/**Auricolare attivato**: consente di impostare l'uscita audio su altoparlante o auricolare.
- **Impostazioni**: consente di selezionare il volume della radio.

Fusi orari *(Menu 3.5)*

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Visualizzazione dei fusi orari

1. Dalla mappa mondiale, premere [Sinistra] o [Destra] per scorrere alla città prescelta. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere [*i*] per salvare la città come fuso orario locale.

Impostazione dell'ora legale

1. Dalla mappa mondiale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Imposta ora legale**.
2. Premere [*i*] per selezionare il fuso orario desiderato.

3. Premere <**Salva**>.

Sveglia *(Menu 3.6)*

Utilizzare questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di segnalazione per una sveglia normale corrisponde al tipo di segnalazione impostato nel telefono. La sveglia mattutina non è influenzata dalle impostazioni audio.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Impostare ciascuna opzione per la sveglia:
   - **Sveglia**: attiva o disattiva la sveglia.
   - **Ora sveglia**: consente di immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Giorno sveglia**: consente di selezionare il giorno della settimana di attivazione della sveglia.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
3. Premere <**Salva**>.

Interruzione della sveglia

- Per una sveglia diversa dalla sveglia mattutina, premere un tasto qualsiasi.
- Per la sveglia mattutina, premere <**OK**> o [*i*].

  Premere un tasto qualsiasi, eccetto <**OK**> e [*i*], per riattivare la sveglia dopo 5 minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Impostazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Attivo**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

Calcolatrice *(Menu 3.7)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.

- Premere <**.()**> per inserire un punto decimale o le parentesi.
- Premere [*] o [#] per spostare il cursore.

2. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione matematica prescelta.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [**i**] per visualizzare il risultato.
5. Se necessario, ripetere dal passaggio 2 per continuare il calcolo.

Convertitore *(Menu 3.8)*

Utilizzare questo menu per conversioni comuni quali valuta e temperatura.

1. Selezionare un convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere [Giù].
   - Premere [*] per inserire un punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

Utilizzo delle opzioni del convertitore

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cancella**: cancella i valori correnti.
- **Inverti**: inverte la conversione.
- **Tassi di cambio**: consente di modificare l'elenco dei tassi di cambio.

Timer *(Menu 3.9)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

Avvio del timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [*i*] per avviare il conto alla rovescia.

Interruzione del timer

- Premere qualsiasi tasto quando squilla il timer.
- Premere [*i*] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

Cronometro *(Menu 3.10)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. Il tempo massimo è di 10 ore.

1. Premere [*i*] per avviare il cronometro.
2. Premere [*i*] per fermare il cronometro. È possibile verificare un massimo di 4 intervalli.

SIM AT *(Menu 3.11)*

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che supporta i menu SIM Application Tool kit e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Dal Wireless Web, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio giochi, sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

Homepage *(Menu 4.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [ℹ] nel modo stand-by.

Navigare con il browser WAP

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].
selezionare un elemento del browser	[✓] o [ℹ].
tornare alla pagina precedente	<**Prec**> o [**C**].
tornare alla homepage	e tenere premuto [**C**].

Opzioni del browser

Premere [*] o selezionare nella parte superiore dello schermo per accedere alle opzioni seguenti:

- **Indietro**: torna alla pagina precedente.
- **Home**: torna alla homepage.
- **Esci**: chiude il browser WAP.
- **Ricarica**: ricarica la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Mostra URL**: mostra l'URL della pagina Web corrente.
- **Informazioni su...**: visualizza le proprietà del browser WAP.

Opzioni della pagina

Da una pagina Web, premere [#] per accedere alle seguenti opzioni:

- **Vai a URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Preferiti**: salva la pagina corrente tra i preferiti o consente di accedere all'elenco dei preferiti.
- **Messaggi**: consente di inviare SMS o visualizzare i messaggi memorizzati nel telefono.
- **File manager**: consente di accedere a file di immagine, video, audio e musica memorizzati nella memoria del telefono.

Chiusura del browser

Premere [ ] per uscire dal browser.

Preferiti *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine Web.

Aggiunta di un preferito

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un nome per il preferito e premere [Giù].
3. Specificare un indirizzo URL e premere [ ].

Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Selezionando un preferito si avvia il browser WAP e si accede alla pagina Web associata.

Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Dopo aver salvato una voce, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Vai**: accede alla pagina Web salvata tra i preferiti.
- **Modifica**: consente di modificare nome e URL del preferito.
- **Elimina**: elimina il preferito o tutti i preferiti.

Vai a URL *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

Cancella cache *(Menu 4.4)*

Utilizzare questo menu per cancellare i dati contenuti nella cache.

Impostazioni server *(Menu 4.5)*

Utilizzare questo menu per impostare i server per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni di impostazione, contattare il gestore telefonico.

Per ciascun server sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo del server.
- **Homepage**: consente di impostare l'indirizzo della homepage.

- **Connessione**: consente di selezionare una connessione per ciascun tipo di rete a cui si accede.
- **Proxy**: consente di selezionare l'eventuale utilizzo di un server proxy durante la connessione con il browser WAP. Il proprio gestore telefonico sarà in grado di informare se la rete richiede un server proxy e di fornire le impostazioni corrette.
- **Impostazioni GPRS**: consente di personalizzare le seguenti impostazioni per la rete GPRS:

  *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: consente di specificare l'indirizzo del gateway Web.

  Porta proxy: consente di immettere il numero della porta.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.

  *Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

  DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

  DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

  APN: consente di immettere il nome del punto di accesso del gateway di rete GPRS.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.
- **Impostazioni GSM**: consente di personalizzare le seguenti impostazioni per la rete GSM:

  *Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

  IP Proxy: consente di specificare l'indirizzo del gateway Web.

  Porta proxy: consente di immettere il numero della porta.

  N. di telefono: consente di immettere il numero di telefono del server PPP.

  Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

  Password: consente di immettere la password.

Tipo chiamata dati: consente di selezionare un tipo di chiamata dati.

*Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

N. di telefono: consente di immettere il numero di telefono del server PPP.

Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

Password: consente di immettere la password.

Tipo chiamata dati: consente di selezionare un tipo di chiamata dati.

Server corrente *(Menu 4.6)*

Utilizzare questo menu per attivare uno dei server proxy impostati.

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di messaggi WAP push e messaggi broadcast.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare messaggi.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti semplici immagini, immagini animate e melodie.

1. Scrivere il messaggio.

   ☑ Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.

2. Per accedere alle opzioni seguenti per la creazione di un messaggio, premere <**Opzioni**>:
   - **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
   - **Aggiungi immagine**/**Aggiungi animazione**/**Aggiungi suoneria**: consente di allegare al messaggio un'immagine semplice, un'animazione o una melodia.
   - **Allega**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegato in formato dati.
   - **Stile testo**: consente di modificare gli attributi del testo.
3. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere un numero di destinazione.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi aggiuntivi.
5. Premere [*i*] per inviare il messaggio.

MMS *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suoni tra telefoni o tra telefono ed email.

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [*i*].
3. Selezionare la riga **Immagine e video** o **Suono** e aggiungere un file di immagine, video o audio.

   ☑ • La dimensione massima consentita per un messaggio può variare, in base al gestore telefonico.
   • In base al tipo di file o al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni file potrebbero non venire inoltrati.
4. Selezionare la riga **Messaggio**.
5. Immettere il testo del messaggio e premere [*i*].
6. Per accedere alle opzioni seguenti per la modifica di un messaggio, premere <**Opzioni**>:
   - **Modifica**: consente di modificare l'oggetto o il testo.

- **Modifica immagine**/**Modifica video**/**Modifica suono**: consente di sostituire un elemento aggiunto.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina premendo [Sinistra] o [Destra].
- **Elimina pagina**: elimina una pagina aggiunta.
- **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta avanti la pagina tra le altre pagine.
- **Allega**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegato in formato dati.
- **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**/**Rimuovi contenuto**/**Rimuovi suono**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.

7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere un numero di telefono o indirizzo email.
   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [*i*] per inviare il messaggio.

Email *(Menu 5.1.3)*

Il telefono consente l'invio e la ricezione di messaggi email contenenti testo, audio e immagini. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di email e impostare un account e un profilo email. ▶ p. 67

1. Selezionare la riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto dell'email e premere [*i*].
3. Selezionare la riga **Messaggio**.
4. Immettere il testo dell'email e premere [*i*].
5. Selezionare la riga **Allega file** e selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere i file:
   - **Aggiungi immagine**/**Aggiungi video**/**Aggiungi suoni**/**Aggiungi musica**: consente di aggiungere elementi multimediali memorizzati nella memoria del telefono.

     ☑ A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.

- **Altri file**: consente di aggiungere documenti memorizzati nella memoria del telefono o su una scheda di memoria.
- **Scheda memoria**: aggiunge un file memorizzato nella scheda di memoria, se inserita.
- **Allega**: allega una voce di rubrica come biglietto da visita o dati dell'agenda come allegato in formato dati.

6. Per accedere alle opzioni seguenti per la modifica di un email, premere <**Opzioni**>:
   - **Modifica**: consente di modificare l'oggetto o il testo.
   - **Rimuovi oggetto**/**Rimuovi messaggio**: cancella l'oggetto o il testo.
   - **Rimuovi**: elimina l'allegato selezionato o tutti gli allegati.
   - **Rimuovi tutti gli allegati**: elimina tutti gli allegati.
7. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere un indirizzo email.
   Per inviare il messaggio email a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [*i*] per inviare l'email.

I miei messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzare questo menu per accedere ai messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti:

- SMS/Ricevuta consegna
- MMS
- Notifica MMS
- Messaggi WAP Push

- In base al sistema DRM (Digital Rights Management), i messaggi con contenuto Web potrebbero non venire inoltrati.
- L'icona **!** a fianco del messaggio indica che la priorità del messaggio è alta. Un'icona di messaggio grigia, indica che la priorità del messaggio è bassa.
- Se si ricevono dati di rubrica o di agenda con SMS provenienti da telefoni di altri produttori, questi potrebbero non essere visualizzati correttamente.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Messagi SMS

- **Rispondi con**: consente di rispondere al mittente tramite SMS o MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare il messaggio connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth.

Messagi MMS/Notifiche MMS

- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rispondi con SMS**: consente di inviare una risposta tramite SMS.
- **Rispondi con MMS a**: consente di inviare una risposta tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai allegati**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi WAP Push

- **Vai a URL**: connette all'URL specificato nel messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.

Ricevute consegna

- **Elimina**: elimina la ricevuta.

Bozze *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è stato possibile inviare.

Sono disponibili le iconi seguenti per indicare lo stato dell'email

- In corso di invio
- Invio non riuscito

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Apri file**: apre il file selezionato.
- **Salva file**: salva il file selezionato.
- **Invia di nuovo**: consente di riprovare a inviare il messaggio.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: consente di spostare il messaggio SMS fra la scheda SIM e la memoria del telefono.

- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare il messaggio connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi inviati *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Apri file**: apre il file selezionato.
- **Salva file**: salva il file selezionato.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in Telefono**/**Sposta in SIM**: consente di spostare il messaggio SMS fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare il messaggio connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

Email *(Menu 5.2.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

Visualizzazione di un'email

1. Selezionare un account di email.
2. Premere <**Selez.**> quando viene visualizzato **Controlla nuova posta**. Il telefono controlla il server email e scarica le nuove email.

   Nell'elenco delle email, a seconda dello stato dell'email, verranno visualizzate le icone seguenti:

- Recuperata dal server
- In corso di recupero
- Recupero non riuscito

☑ L'icona **!** a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

3. Selezionare un'intestazione o un'email.
4. Premere [▲/▼] per visualizzare altre pagine nell'email.

   Tenere premuto [▲/▼] per passare alla prima o all'ultima pagina.
5. Premere [*] o [#] per visualizzare l'email precedente o successiva.

Opzioni email

Mentre si visualizza un'email o un'intestazione, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Recupera**: consente di recuperare il corpo dell'email dal server email.
- **Apri file**: apre il file selezionato.
- **Salva file**: salva il file selezionato.
- **Rispondi a**: consente di inviare una risposta al mittente o al mittente e a tutti i destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare l'email ad altri destinatari.
- **Elimina**: elimina l'email.
- **Aggiungi a elenco bloccati**: aggiunge l'indirizzo email del mittente o l'oggetto del messaggio all'elenco degli indirizzi bloccati.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dall'email.
- **Estrai allegato**: salva i file allegati dall'email alla memoria del telefono.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare l'email connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione dell'email.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà dell'email.

Cartella *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare i messaggi spostati utilizzando l'opzione **Sposta in Cartella** durante la visualizzazione dell'elenco dei messaggi.

Modelli *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di creare e utilizzare modelli per i messaggi utilizzati più di frequente.

Modelli predefiniti *(Menu 5.3.1)*

È possibile creare modelli SMS con le frasi più utilizzate, in modo da poterle richiamare e inserire durante la composizione di un SMS.

Creazione di un modello

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere [*i*].

Utilizzo delle opzioni per i modelli

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli di testo:

- **Modifica**: consente di modificare il modello selezionato.
- **Invia messaggio**: consente di creare e inviare messaggi SMS, MMS o email utilizzando il modello.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.

Modelli MMS *(Menu 5.3.2)*

È possibile accedere ai modelli MMS predefiniti o a quelli salvati, in modo da utilizzarli durante la composizione di un MMS.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei modelli:

- **Visualizza**: apre il modello selezionato.
- **Invia messaggio**: consente di creare e inviare un nuovo messaggio.
- **Modifica**: consente di modificare il modello.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo modello.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato o tutti i modelli.

Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella messaggi.

1. Premere [*i*] per selezionare tutte le cartelle di messaggi da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

SMS *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni SMS.

- **Impostazioni invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio di un messaggio SMS:

  Percorso risposta: consente ai destinatari di rispondere tramite il server SMS.

Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

Supporto caratteri: consente di selezionare un tipo di codifica carattere. Se si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da Alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere Unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione di codifica automatica.

Periodo validità: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server SMS.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Centro servizi: consente di memorizzare o cambiare il numero del server SMS.

- **Numeri bloccati**: consente di specificare i numeri da cui non si desidera ricevere messaggi.

MMS *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni MMS.

- **Impostazioni invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio dei messaggi MMS:

  Ricevuta consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando vengono consegnati i messaggi.

  Nascondi indirizzo: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Conferma lettura: consente di inviare una richiesta di conferma lettura insieme al messaggio.

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel server MMS.

  Consegna dopo: consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

  Limite dimensioni: consente di selezionare una dimensione massima per gli elementi allegati ai messaggi.

- **Impostazioni ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione dei messaggi MMS:

  Rifiuto anonimo: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  Pubblicità consentita: accetta la pubblicità.

  Ricevuta consentita: consente alla rete di informare il mittente dell'effettiva consegna del messaggio.

  Ricezione propria rete: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore.

  Ricezione roaming: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  La ricezione nella propria rete o in roaming presenta le opzioni seguenti:

- **Automatica**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
- **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.
- **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.

• **Profili MMS**: consente di configurare le impostazioni di rete richieste per i messaggi MMS. Per inviare o ricevere i messaggi successivi, viene automaticamente attivato l'ultimo profilo selezionato.

☑ Prima di modificare le impostazioni MMS del telefono, rivolgersi al gestore telefonico.

Server corrente: consente di selezionare un server.

Impostazioni server: personalizza le opzioni seguenti per ciascun profilo:

- **Nome profilo**: consente di assegnare un nome al profilo MMS.
- **URL server**: consente di immettere l'indirizzo del server MMS.
- **Proxy**: consente di collegarsi alla rete GPRS utilizzando un server proxy.
- **Impostazioni GPRS**: consente di personalizzare le impostazioni richieste per collegarsi alla rete GPRS:

*Se il proxy è impostato su **Abilita**:*

Indirizzo IP: consente di immettere l'indirizzo IP.

Porta: consente di immettere il numero della porta.

APN: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo della rete GPRS.

Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

Password: consente di immettere la password.

*Se il proxy è impostato su **Disabilita**:*

DNS1: consente di immettere l'indirizzo principale.

DNS2: consente di immettere l'indirizzo secondario.

APN: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo della rete GPRS.

Nome utente: consente di immettere l'ID utente.

Password: consente di immettere la password.

- **Versione**: consente di selezionare una versione OMA disponibile e le dimensioni massime di invio o ricezione dei messaggi.

  ☑ In base al fornitore di servizi, potrebbe non essere possibile supportare il limite massimo di 295 KB. In questo caso, riprovare dopo aver modificato l'impostazione a 100 KB.

- **Numeri bloccati**: consente di specificare i numeri da cui non si desidera ricevere messaggi.

Email *(Menu 5.5.3)*

È possibile configurare le impostazioni email predefinite.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un account di email durante l'invio o il recupero delle stesse.

- **Impostazioni invio**: consente di impostare le opzioni per l'invio delle email:

  Invia copia a sé stesso: invia una copia delle email al proprio account email.

  Conferma consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando le email sono state consegnate.

  Conferma lettura: invia una richiesta di conferma lettura con le email.

  Priorità: seleziona il livello di priorità delle email.

  Includi firma: consente di allegare nome, numero di telefono, breve memo o altro testo alle email.

  Modifica nome: consente di modificare il nome nella firma.

  Modifica numero di telefono: consente di modificare il numero telefonico nella firma.

  Modifica nota: consente di modificare il testo nella firma.

- **Impostazioni ricezione**: consente di impostare le opzioni per la ricezione delle email:

Intervallo controllo: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server. Se si seleziona **Non attivo**, utilizzare l'opzione **Controlla nuova posta** per ricevere manualmente le nuove email.

Conferma lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura per le email in arrivo. Se si seleziona **Chiedi**, il telefono richiede di inviare una conferma di lettura.

Opzioni recupero: consente di impostare il telefono in modo da scaricare solo le intestazioni o le intestazioni e il corpo delle email.

Opzioni cancellazione: determina se le email sono eliminate immediatamente o al successivo collegamento al server.

Non scaricare se superiore a: consente di determinare le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono respingerà le email eccedenti tale valore.

Lascia una copia dei messaggi sul server: lascia una copia delle email nel server dopo il recupero.

- **Account email**: consente di impostare i propri account di email e selezionare quello da utilizzare.

  Account corrente: consente di selezionare un account.

  Impostazioni account: consente di configurare account email che utilizzano server email differenti. Impostare le opzioni per ciascun account:

  - **In uso**: selezionare questa opzione per utilizzare l'account e visualizzarlo nella cartella **Email**.
  - **Nome account**: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.
  - **Nome utente**: consente di immettere il nome utente.
  - **Indirizzo email**: consente di immettere l'indirizzo email.
  - **Indirizzo di risposta**: imposta un indirizzo email per la ricezione dei messaggi di conferma lettura dai destinatari.
  - **ID utente**: consente di immettere l'ID utente.
  - **Password**: consente di immettere la password.

- **Server SMTP**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host per l'invio delle email.
- **Porta SMTP**: consente di immettere il numero di porta SMTP.
- **Tipo protocollo**: consente di selezionare il protocollo per il server di posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione del tipo di protocollo.

*Se il tipo di protocollo è **POP3**:*

- **Server POP3**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host che riceve le email.
- **Porta POP3**: consente di immettere il numero di porta POP3.
- **Login APOP**: consente di collegarsi al server mediante lo schema di login APOP.
- **Connessione protetta**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

*Se il tipo di protocollo è **IMAP4**:*

- **Server IMAP4**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome del server host che riceve le email.
- **Porta IMAP4**: immettere il numero di porta IMAP4.
- **Includi allegati**: selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.
- **N. max email recuperate**: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.
- **Connessione protetta**: consente di utilizzare una connessione protetta per il servizio email.

• **Profilo email**: consente di configurare le impostazioni di rete necessarie per inviare o ricevere email.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un server di email durante l'invio o il recupero delle stesse.

Server corrente: consente di selezionare un server.

Impostazioni server: consente di configurare fino a 5 server email. Per ciascun server sono necessarie le seguenti opzioni per collegarsi alla rete GPRS:

- **Nome profilo**: consente di immettere un nome per il server email.
- **APN**: consente di immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo della rete GPRS.
- **Nome utente**: consente di immettere l'ID utente.
- **Password**: consente di immettere la password.
- **DNS1**: consente di immettere l'indirizzo principale.
- **DNS2**: consente di immettere l'indirizzo secondario.

• **Elenco bloccati**: consente di specificare oggetti o indirizzi email da rifiutare.

WAP Push *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione di messaggi WAP push dal server Wireless Web.

• **Ricevi**: consente di impostare la modalità di ricezione dei messaggi.

• **Centro servizi**: specificare l'indirizzo del server dal quale si desidera ricevere i messaggi quando l'opzione **Ricevi** è impostata su **SMS-C specifico**.

Messaggi CB *(Menu 5.6)*

È possibile modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi broadcast.

• **Leggi**: apre i messaggi broadcast ricevuti.

La cartella **Volatile** consente di salvare i messaggi di rete finché non si spegne il telefono.

La cartella **Archivio** consente di salvare i messaggi di rete per un tempo illimitato. Per salvare nella cartella **Archivio**, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** quando si visualizza un messaggio.

• **Ricevi**: consente di indicare se ricevere o meno i messaggi broadcast.

• **Canali**: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi broadcast. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

- **Lingua**: selezionare le lingue preferite per la visualizzazione dei messaggi broadcast.

Stato memoria *(Menu 5.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso in ciascuna cartella di messaggi.

File manager *(Menu 6)*

Il menu **File manager** consente di accedere a immagini, video, file musicali e suoni contenuti nella memoria del telefono o in una scheda di memoria.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **File manager**.

☑ Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare contenuto Web. Il contenuto è indicato dall'icona .

Immagini *(Menu 6.1)*

Questo menu visualizza sfondi predefiniti, fotografie scattate e immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare le foto come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di ogni foto nella cartella corrente.

1. Selezionare **Fotografie**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Presentazione**.
3. Selezionare la velocità della presentazione.

   La presentazione si avvia.
4. Premere <**Annulla**> per arrestare la presentazione.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un'immagine:

- **Elenco**: ritorna all'elenco delle immagini.
- **Invia come**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Modifica**: consente di aggiungere emoticon, cornici o effetti all'immagine.
- **Sposta in**: consente di spostare i file selezionati in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Presentazione**: consente di impostare le immagini in modo da visualizzarle come una presentazione. È possibile selezionare l'intervallo di tempo tra le immagini.
- **Condividi per Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite**: consente di stampare il file connettendo il telefono a una stampante tramite cavo USB o Bluetooth. Per Bluetooth selezionare se stampare solo l'immagine o anche la cornice.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Video *(Menu 6.2)*

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

☑ I videoclip registrati su altri dispositivi, come le videocamere, potrebbero non venire riprodotti correttamente.

Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella video.
2. Selezionare un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
i	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel file.
Destra	Consente di avanzare nel file.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

Opzioni video

Nella schermata dei video, per accedere alle seguenti opzioni, premere <>:

- **Riproduci**: avvia la riproduzione.
- **Invia come**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Elimina**: elimina il file o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Condividi per Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Musica *(Menu 6.3)*

Questo menu mostra i file MP3 scaricati o importati dal computer.

Riproduzione di un file musicale

1. Selezionare **Musica** o **Scheda memoria**.
2. Selezionare un file. Viene aperto il lettore MP3.
▶ p. 42

Suoni *(Menu 6.4)*

Questo menu visualizza i memo vocali registrati e i file audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Selezionare un clip audio. Per un memo vocale, vedere **Registratore vocale**. ▶ p. 44

Opzioni audio

Nella schermata di riproduzione, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Elenco**: ritorna all'elenco dei suoni.
- **Invia come**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria, tono sveglia o come suoneria per una voce di rubrica.
- **Sposta in**: consente di spostare il file in un'altra cartella o in una scheda di memoria.
- **Copia in scheda memoria**: copia il file in una scheda di memoria.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Condividi per Bluetooth**: condivide il file o tutti i file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Altri file *(Menu 6.5)*

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Non è possibile aprire questi file sul telefono.

Scheda memoria *(Menu 6.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai file contenuti nella scheda di memoria. Questo menu appare solo se nel telefono è inserita una scheda di memoria.

Stato memoria *(Menu 6.7)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria correntemente in uso per gli elementi multimediali in ciascuna cartella o in una scheda memoria.

Agenda *(Menu 7)*

Il menu **Agenda** consente di organizzare le proprie pianificazioni.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Agenda**.

Consultazione dell'agenda

Quando si accede al menu **Agenda**, viene visualizzata l'agenda in Vista mese con la data odierna indicata da un riquadro rosso.

Selezione di un giorno

- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostarsi di un giorno alla volta.
- Premere [Su] o [Giù] per spostarsi di una settimana alla volta.
- Premere [▲/▼] per spostarsi di un mese alla volta.

Opzioni agenda

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modo vista**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda. ▶ p. 77
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento. ▶ sezione successiva
- **Vai a**: consente di selezionare la data odierna o una data specifica.
- **Ordina per**: consente di ordinare gli elementi per tipo di evento.
- **Elimina**: elimina le voci memorizzate nell'agenda per mezzo di varie opzioni di eliminazione.

☑ È possibile eliminare gli eventi ricorrenti solo nella vista giorno.

- **Eventi con sveglia persi**: consente di visualizzare gli eventi per cui si sono perse le sveglie.
- **Stato memoria**: accede alle informazioni di memoria per gli eventi memorizzati nell'agenda.

Creazione di un evento

È possibile memorizzare eventi pianificati, anniversari e cose da fare nell'agenda e più eventi al giorno.

Immissione di un nuovo evento pianificato

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Programma** o **Varie**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Oggetto**: immettere il titolo dell'evento.
   - **Dettagli**: consente di immettere le informazioni sull'evento.
   - **Data iniziale** e **Ora iniziale**: consente di immettere data e ora iniziali dell'evento.
   - **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Data finale** e **Ora finale**: consente di immettere data e ora finali dell'evento.
   - **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Luogo** (per **Programma**): immettere le informazioni sull'ubicazione dell'evento.
   - **Sveglia**: impostare una sveglia per l'evento.
   - **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti** (per **Programma**): selezionare la ricorrenza dell'evento e l'unità di ripetizione.
   - **fino a** (per **Programma**): se l'evento è ripetuto, impostare la data finale.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione una nuova ricorrenza

1. Selezionare una data sul calendario.

2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Ricorrenze**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Occasione**: immettere le informazioni relative all'anniversario.
   - **Data**: immettere la data.
   - **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per la ricorrenza.
   - **Preavviso**: consente di impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Tono sveglia**: consente di selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Immissione di una voce relativa alle cose da fare

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Cose da fare**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Cose da fare**: immettere le informazioni relative alla voce.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale.
   - **Scadenza**: immettere la data finale.
   - **Priorità**: selezionare un livello di priorità.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

Visualizzazione di un evento

Dopo aver pianificato gli eventi per il giorno specificato, le icone relative e il numero degli eventi per tale giorno vengono visualizzati nella parte inferiore dell'agenda.

- Programma
- Ricorrenze
- Varie
- Voce Cose da fare

Accesso a un evento

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli eventi per tale giorno.
2. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per accedere agli altri elementi pianificati per il giorno selezionato.

Opzioni evento

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un evento:

- **Modifica**: consente di modificare l'evento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Invia come**: consente di inviare l'evento tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Modo vista**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione dell'agenda.
- **Fatto**/**Annullato**: consente di cambiare lo stato dell'elemento cose da fare.
- **Elimina**: elimina l'evento.
- **Stampa tramite Bluetooth**: consente di stampare l'evento connettendo il telefono a una stampante tramite Bluetooth.

Visualizzazione di un evento in una modalità differente

È possibile modificare la visualizzazione dell'agenda in Vista giorno o Vista settimana. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modo vista** → una modalità di visualizzazione.

Vista giorno

È possibile visualizzare gli eventi per la data selezionata. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

Possono apparire le icone seguenti per indicare lo stato dell'evento:

- Sveglia impostata
- Evento ricorrente
- Priorità cose da fare (Rosso: alta, Blu: normale, Grigio: bassa)
- Cose da fare completate

Vista settimana

È possibile visualizzare gli eventi per la settimana selezionata. Una cella piena sull'orario indica la presenza di un evento pianificato. Selezionare una cella nel giorno desiderato.

Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare la fotocamera del telefono per scattare foto e registrare videoclip.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [📷].

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le fotocamere.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di altri.

Scatto di una foto

È possibile scattare foto in vari modi. La fotocamera genera foto JPEG.

Se si scatta una foto in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera** o tenere premuto [📷].
2. Regolare l'immagine da fotografare.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <⚙>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 80
3. Premere [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Fotografie**.

4.

Per	Premere
accedere alle opzioni delle foto	<**Opzioni**>. ▸ p. 81
eliminare la foto	<**Elimina**> quindi <**Sì**>.
tornare al modo cattura	[*i*].

Opzioni della fotocamera nel modo cattura

Nel modo cattura, per accedere alle opzioni seguenti, premere <>:

- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Singolo: scatta una foto nella modalità normale. È possibile stabilire se salvare automaticamente la foto.

  Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare e la velocità di scatto.

  Mosaico: scatta più immagini e le salva in un fotogramma. È possibile selezionare la disposizione.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai a foto**: consente di accedere alla cartella **Fotografie**.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

  Dimensioni: consente di selezionare la dimensione della foto.

  Qualità: consente di selezionare la qualità per la foto.

  Visualizza mirino: consente di selezionare una schermata per l'anteprima.

ISO: consente di modificare l'impostazione ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera. Per situazioni di scarsa luminosità, selezionare un numero ISO maggiore. Il valore ISO è proporzionale alla velocità di chiusura dell'otturatore e alla sensibilità della fotocamera alla luce. Tenere presente che impostazioni ISO alte possono provocare distorsioni dell'immagine.

Messa a fuoco puntuale: consente di regolare l'esposizione in base a un'area specifica dell'immagine. Selezionare **Attivo** per visualizzare la cornice di messa a fuoco puntuale nella parte centrale dell'immagine e modificare l'esposizione in base alla luminosità del frammento di immagine nella cornice.

Suono otturatore: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, [📷].

Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

Avviso luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome della foto.

- **Comandi rapidi**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo cattura.

Utilizzo della tastiera nel modo cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo registrazione. ▶ p. 82
2	Cambia la dimensione della foto.
3	Cambia la qualità della foto.
4	Modifica la modalità di scatto.

Tasto	Funzione
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.
6	Riduce la distorsione dell'immagine per ottimizzare dettagli e nitidezza.
7	Seleziona una cornice decorativa.
8	Imposta il timer.
9	Passa alla cartella **Fotografie**.
*	Consente di selezionare una schermata di anteprima.

Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Nuovo scatto**: ritorna al modo cattura.
- **Invia come**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per il display o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Eliminazione multiscatti**: elimina una serie di file creati in modalità multiscatto.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a foto**: consente di accedere alla cartella **Fotografie**. ▶ p. 70
- **Condividi per Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Stampa tramite**: consente di stampare il file connettendo il telefono a una stampante tramite cavo USB o Bluetooth. Per Bluetooth selezionare se stampare solo l'immagine o anche la cornice.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Registrazione di un videoclip

È possibile registrare un videoclip delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

1. Nel modo cattura, premere [**1**].
2. Regolare l'immagine da registrare.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <>. ▶ sezione seguente
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 83
3. Premere [] per avviare la registrazione.
4. Premere [] per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente nella cartella **Video**.
5.

Per	Premere
riprodurre il videoclip	[*i*].
accedere alle opzioni video	<>. ▶ p. 84
eliminare il videoclip	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo registrazione	<>.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo registrazione

Nel modo registrazione premere <> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto**: passa al modo cattura.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o applicare un effetto speciale.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un videoclip.
- **Vai a video**: consente di accedere alla cartella **Video**.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un videoclip:

Modo registrazione: consente di selezionare un modo per la registrazione del videoclip.

Selezionare **Limite per MMS**, per registrare un videoclip adatto alla messaggistica.

Selezionare **Normale** per registrare un videoclip nel limite della memoria corrente disponibile.

Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni del fotogramma.

Qualità: consente di selezionare la qualità del video.

Reg. audio: consente di registrare un videoclip con audio.

Suono zoom: attiva o disattiva il suono per lo zoom.

Avviso luminosità: attiva o disattiva il suono per la regolazione della luminosità.

Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome del videoclip.

- **Comandi rapidi videocamera**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili nel modo registrazione.

Utilizzo della tastiera nel modo registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo registrazione, utilizzando la tastiera:

Tasto	Funzione
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
1	Passa al modo cattura. ▶ p. 78
2	Cambia la dimensione del video.
3	Cambia la qualità del video.
4	Cambia il modo di registrazione video.
5	Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale.

Tasto	Funzione
6	Riduce la distorsione dell'immagine per ottimizzare dettagli e nitidezza.
7	Attiva o disattiva l'audio.
8	Imposta il timer.
9	Passa alla cartella **Video**.

Opzioni video

Dopo aver salvato un videoclip, premere <> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Nuovo video**: ritorna al modo registrazione.
- **Invia come**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Vai a video**: consente di accedere alla cartella **Video**. ▶ p. 71
- **Condividi per Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

Impostazioni *(Menu 9)*

Il menu Impostazioni fornisce diverse opzioni per personalizzare il telefono in base alle proprie preferenze e necessità. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario in **Fusi orari**. ▶ p. 47

- **Imposta ora**: immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.

- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.
- **Imposta data**: consente di immettere la data corrente.
- **Formato data**: consente di selezionare il formato della data.

Telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo del display.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Menu rapido *(Menu 9.2.3)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare un menu rapido a un tasto.

Assegnazione di un menu rapido

1. Selezionare il tasto da utilizzare come menu rapido.
2. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

Utilizzo delle opzioni dei menu rapidi

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un menu rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni di menu rapido.

Tasto volume *(Menu 9.2.4)*

Utilizzare questo menu per impostare se il telefono disattiva la suoneria o rifiuta la chiamata quando si tiene premuto [▲/▼] all'arrivo di una chiamata.

Impostazioni USB *(Menu 9.2.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare un modo USB.

- **Modem**: selezionare per utilizzare il telefono come modem.
- **Archiviazione di massa**: selezionare per accedere a una scheda di memoria, se inserita.
- **Pictbridge**: selezionare per collegare il telefono a una stampante compatibile PictBridge.

Impostazioni extra *(Menu 9.2.6)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica e la funzione Riduzione rumore. È anche possibile bloccare la tastiera automaticamente.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.
- **Risposta ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto <**Rifiuta**> e [ ].
- **Blocco tasti automatico**: imposta il telefono per il blocco automatico della tastiera quando si spegne il display.
- **Riduzione rumore**: è possibile migliorare la sensibilità del microfono per consentire all'interlocutore di udire meglio la conversazione anche a bassa voce.

Display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e retroilluminazione.

Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo da visualizzare nel modo stand-by.

Visualizzazione testo *(Menu 9.3.2)*

È possibile personalizzare l'aspetto del testo per la schermata di stand-by.

- **Posizione testo**: consente di selezionare la posizione del testo sul display. Se non si desidera visualizzare testo nel modo stand-by, selezionare **Disattivato**.
- **Stile testo**: consente di selezionare lo stile del testo.
- **Colore testo**: consente di selezionare il colore del testo.

Agenda *(Menu 9.3.3)*

Utilizzare questo menu per visualizzare il calendario del mese corrente sulla schermata di stand-by.

Aspetto *(Menu 9.3.4)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo menu.

Luminosità LCD *(Menu 9.3.5)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

Display composizione *(Menu 9.3.6)*

Usare questo menu per selezionare la dimensione, il colore o il colore di sfondo per i numeri immessi durante la composizione.

Mostra informazioni chiamante *(Menu 9.3.7)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.

Audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamate in entrata *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare le impostazioni audio per le chiamate in arrivo.

- **Suoneria**: consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume**: consente di selezionare un volume per la suoneria.
- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in arrivo.

Toni tastiera *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑ È possibile regolare il volume del tono dei tasti tramite [▲/▼] nel modo stand-by.

Tono messaggi *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per modificare la suoneria per messaggi o email in arrivo.

- **Tono**: consente di selezionare uno dei toni per i messaggi.
- **Segnalazione**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Power on/off *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

Modo silenzioso *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico nel Modo silenzioso.

Toni extra *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per personalizzare toni aggiuntivi del telefono.

- **Tono minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Toni indicativi**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico in caso di errore o problema con il telefono.

Illuminazione *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di illuminazione.

Retroilluminazione *(Menu 9.5.1)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva o il display resta attivo in modalità attenuata con la retroilluminazione spenta.

- **Attiva**: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Attenuata**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Al termine del tempo specificato, il display si spegne.

Illuminazione tastiera *(Menu 9.5.2)*

Utilizzare questo menu per impostare come il telefono controlla l'illuminazione di servizio.

- **Usa sempre**: l'illuminazione di servizio è sempre attivata.
- **Usa di notte**: l'illuminazione per la tastiera è usata solo tra le 5:00 PM e le 9:00 AM.
- **Usa in periodo impostato**: specifica il periodo di tempo di attivazione dell'illuminazione di servizio.

Servizi di rete *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 9.6.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il trasferimento delle chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui vengono trasferite le chiamate.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **sec** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.
7. Premere <**Selez.**>.

Blocco chiamate *(Menu 9.6.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne propria rete**: consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
   - **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori della propria rete.

- **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
- **Cambia password di blocco**: cambia la password di blocco delle chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. Selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere <**Selez.**>.

Avviso di chiamata *(Menu 9.6.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionare **Attiva** e premere <**Selez.**> Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

Selezione rete *(Menu 9.6.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale). È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.

ID chiamante *(Menu 9.6.5)*

Questo servizio di rete consente di impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando. Se si seleziona **Predefinito**, il telefono utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

☑ Alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Segreteria telefonica *(Menu 9.6.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ Prima di accedere al server della segreteria, è necessario memorizzarne il numero. Il gestore telefonico può fornire il numero.

- **Ascolta messaggi**: consente di accedere alla segreteria per ascoltare i messaggi.
- **Numero segreteria**: consente di inserire il nome e il numero della segreteria.

Selezione banda *(Menu 9.6.7)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 1900, GSM 900/1800 combinata e Triband (GSM 900/1800/1900).

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, potrebbe essere necessario impostare la banda appropriata.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Utilizzando la tecnologia Bluetooth sarà possibile collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un campo di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

☑
- Se tra i dispositivi sono frapposti ostacoli, la distanza operativa potrebbe risultare ridotta.
- Per ottenere prestazioni migliori, si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth mentre si impiegano funzioni multimediali quali il registratore vocale, la fotocamera e il lettore musicale (o viceversa).
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attivazione**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: consente di ricercare dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di cercare il proprio telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modo sicuro**: consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Dal menu Bluetooth, selezionare **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

   - Auricolare stereo
   - Computer
   - Stampante
   - Cellulare
   - PDA
   - Dispositivo sconosciuto
   - Auricolare mono o kit vivavoce per auto

   Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:

   - Grigio per dispositivi non abbinati
   - Blu per dispositivi abbinati
   - Rosso per dispositivi attualmente collegati al telefono
3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni del dispositivo

Dall'elenco dei dispositivi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Connetti**: consente di collegarsi ad un auricolare o kit vivavoce per auto.
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo collegato.
- **Sfoglia file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizi**: consente di accedere all'elenco dei servizi Bluetooth del dispositivo.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.
- **Autorizza dispositivo**/**Rimuovi autorizzazione dispositivo**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo selezionato o tutti i dispositivi dall'elenco.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Dall'elenco degli elementi, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia come** → **Bluetooth**.
4. Premere [*i*] per selezionare i file desiderati e premere <**Invia**>.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth necessario per l'abbinamento e premere <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

1. Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, premere <**Sì**> per consentire l'accesso al proprio telefono.
2. Premere <**Sì**> per ricevere i dati.

Sicurezza *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Verifica PIN *(Menu 9.8.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 9.8.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per utilizzare questa funzione, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

Blocco telefono *(Menu 9.8.3)*

Utilizzare questo menu per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata a **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

Cambia password *(Menu 9.8.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy *(Menu 9.8.5)*

Usare questo menu per limitare l'accesso ai messaggi o ai file multimediali.

Se è attiva un'opzione di privacy, è necessario immettere la password del telefono per accedere alle funzioni o agli elementi bloccati.

Blocco SIM *(Menu 9.8.6)*

La funzione di blocco della scheda SIM consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Modo FDN *(Menu 9.8.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nell'elenco numeri selezione fissa.

Cambia PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Se supportato dalla scheda SIM, utilizzare questa funzione per cambiare il codice PIN2 corrente.

Stato memoria *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per verificare la quantità di memoria utilizzata per la memorizzazione dei dati in Messaggi, File manager, Agenda, Rubrica e Mondo JAVA. È anche possibile visualizzare la quantità di memoria condivisa.

Annulla impostazioni *(Menu 9.10)*

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni modificate del telefono.

1. Premere [*i*] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premere <**Imposta**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare il ripristino.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▸ p. 96

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserisci SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Blocco telefono"

- La funzione automatica di blocco è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Immetti PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Immetti PUK"

- Un codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non fatto"

- La connessione alla rete è stata interrotta. Il telefono potrebbe trovarsi in una zona con campo insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- Accertarsi di aver premuto [ ].
- Accertarsi di aver ottenuto accesso alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco chiamate in uscita.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso. ([ ] premuto per oltre un secondo).
- Accertarsi di accedere alla corretta rete cellulare.
- Verificare di non aver impostato un'opzione di blocco chiamate in entrata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Accertarsi di non avere disattivato il microfono.
- Accertarsi di mantenere il telefono abbastanza vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "Batteria scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Controllare l'indicatore della potenza del segnale sul display ( ). Il numero di barre indica la potenza del segnale da forte () a debole ().
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Utilizzare la funzione **Cerca nome** per verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- Pulire i contatti di caricamento sul telefono e sulla batteria con un panno morbido e pulito.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,197 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.

- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.

- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più comprese dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A
ABC, modo, immissione testo • 26
Accensione/spegnimento
  microfono • 32
  telefono • 8
Accensione/spegnimento, tono • 88
Agenda • 74, 87
Aspetto • 87
Audio, impostazioni • 87
Automatica, riselezione • 86
Avviso di chiamata • 91

B
Banda, selezione • 92
Batteria
  indicatore batteria scarica • 8
  precauzioni • 101
  ricarica • 7
Biglietto da visita • 39
Blocco
  funzioni menu • 96
  scheda SIM • 96
  telefono • 95
Blocco, chiamate • 90
Bluetooth
  impostazioni • 93
  invio dati • 94
  ricezione dati • 95
Broadcast, messaggi • 69
Browser WAP • 50

C
Calcolatrice • 48
Caratteri composizione, impostazione • 87
Caratteri, immissione • 26
Chiamante, ID • 91
Chiamata, costo • 35
Chiamate
  avviso • 91
  blocco • 90
  in attesa • 31
  rifiuto • 30
Chiamate *(continua)*
  riselezione • 29
  risposta • 30
  trasferimento • 33, 90
Chiamate di emergenza • 104
Chiamate internazionali • 29
Conferenza • 33
Connessione, tono • 88
Convertitore • 49
Creazione messaggi
  email • 56
  MMS • 55
  SMS • 54
Cronometro • 50

D
Data, impostazione • 85
Display
  disposizione • 10
  icone • 10
  impostazioni • 86
  lingua • 85
  luminosità • 87
DTMF, invio toni • 32
Durata chiamate • 34

E
Effettuate, chiamate • 34
Eliminazione
  email • 59, 61, 63
  eventi • 77
  MMS • 58, 59, 63
  registri chiamate • 34
  rubrica • 36, 40
  SMS • 58, 59, 63
Email
  creazione/invio • 56
  eliminazione • 61
  impostazione • 66
  visualizzazione • 60

F
FDN (Fixed Dial Number), modo • 96
File manager • 70
Fotocamera
  foto • 78
  video • 82

Fotografie
scatto • 78
visualizzazione • 70
Fusi orari • 47

G
Giochi • 44
Gruppi di chiamanti • 38

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 87
Illuminazione, impostazioni • 89
Immagine di sfondo • 86
Immagini, scaricate • 70
In attesa, chiamata • 31
Indicatore batteria scarica • 8
Iniziale, messaggio • 85
Internet • 50
Inviati, messaggi • 60

J
Java, applicazioni • 44

L
Lingua, selezione • 85

M
Memo vocale
registrazione • 43
riproduzione • 44
Menu rapido • 85
Messaggi
cell broadcast • 69
email • 56, 60
iniziale • 85
MMS • 55, 58
SMS • 54, 58
WAP push • 59
Messaggi, tono • 88
MMS, messaggi
creazione/invio • 55
eliminazione • 58
impostazione • 64
visualizzazione • 57
Modelli, messaggio • 62
MP3, lettore • 41
Musica, scaricata • 72

N
Nomi
immissione • 26
ricerca • 35

O
Ora, impostazione • 84

P
Password
blocco chiamate • 91
telefono • 96
Perse, chiamate • 34
PIN, modifica • 95
PIN2, cambio • 96
Posta in arrivo, messaggi
email • 60
MMS/SMS • 57
Posta in uscita, messaggi • 59
Privacy • 96
Problemi, risoluzione • 97
Push, messaggi • 59, 69

R
Registrazione
memo vocali • 43
video • 82
Registri chiamate
effettuate • 34
perse • 34
ricevute • 34
Rete, selezione • 91
Rete, selezione banda • 92
Rete, servizi • 89
Retroilluminazione, impostazione
display • 89
tastiera • 89
Ricevute, chiamate • 34
Ricevuti, messaggi
email • 60
MMS/SMS • 57
Ripristino, telefono • 97
Riselezione
automatica • 86
manuale • 29
Risposta
chiamata • 30
seconda chiamata • 31
Risposta ogni tasto • 86
Roaming • 91
Rubrica
aggiunta • 37
eliminazione • 36, 40
gestione • 40
opzioni • 36
ricerca • 36
selezione rapida • 38

S
Salute e sicurezza • 100
Scheda memoria
accesso ai file • 73
installazione • 24
Segreteria, numero • 92
Selezione rapida • 38
Sfondo • 86
Sicurezza
informazioni • 100
Sicurezza stradale • 102
Sicurezza, chiamate • 95
Silenzioso, modo
accesso • 13
impostazione • 88
SIM, scheda
blocco • 96
inserimento • 7
SMS, messaggi
creazione/invio • 54
eliminazione • 58
impostazione • 63
visualizzazione • 57
Stato memoria
elementi scaricati • 74
file manager • 74
Stato memoria *(continua)*
messaggi • 70
rubrica 40
Suoneria
chiamate entranti • 87
messaggi • 88
Suoni, scaricati • 73
Sveglia • 48

T
T9, modo immissione testo • 27
Tastiera, blocco • 8, 86
Tastiera, toni
invio/disattivazione • 32
selezione • 88
volume • 88
Telefono
accensione/spegnimento • 8
apertura dell'imballaggio • 6
blocco • 95
cura e manutenzione • 105
display • 10
Telefono *(continua)*
icone • 10
password • 96
ripristino • 97
Testo, immissione • 26
Timer • 49
Tono minuti • 88
Trasferimento, chiamate • 90

U
Ultimo numero, riselezione • 29

V
Video
registrazione • 82
riproduzione • 71
Vivavoce • 32

W
WAP Push, messaggi • 59, 69
WAP, browser
accesso • 50
preferiti • 52

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

Telefono cellulare portatile
GSM900/GSM1800/GSM1900 con Bluetooth

(Descrizione prodotto)

SGH-X700

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 26 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.